

MR-422 取扱説明書

(この説明書は、必ず保証書と共に保管しておいてください。)

ヘルメットへの装着方法

はじめに

ヘルメットの種類により、内装の形や材質が異なります。
本品では何通りかの取り付けが可能のように、付属品を用意しておりますので、
状況に合った方法で確実にお取り付け下さいますようお願い申し上げます。

使用方法

1. トランシーバーの使用方法は、別付属の「ケンウッド UBZ-LK20 取扱説明書」をご覧ください。
2. PTTスイッチは、トランシーバーのPTT(プッシュトーク)に連動しています。(片側ロック・片側リターン)
3. トランシーバーでPTTホールド機能を設定する場合はPTTスイッチをリターン側で使用してください。




注意
単3電池3本は「別売」です。

マイク部の取り付け

●マイク等を取り付ける前に、ヘルメットへの取り付け方法とマイクの取り回しを決めます。


固定プレートの取り付け方法

ヘルメットのシェルと内装の間に挟み込むようにします。
プレートは少し曲げることで曲面になります。

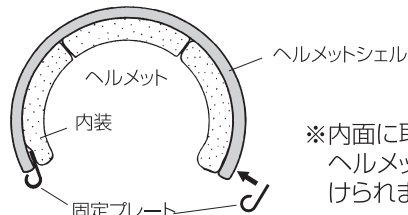


※内面に取り付けしにくい場合、ヘルメットの外側面にも貼り付けられます。


固定プレートとテープの貼り方

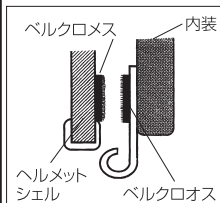

基本パターン。曲面がきつい時、後で取り外したい時。

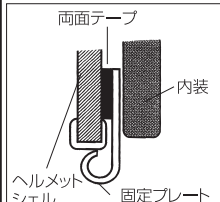


ヘルメット側シェルが比較的フラットで、しっかり取り付けたい場合。

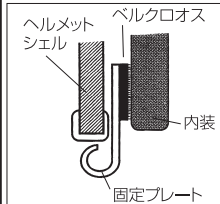


毛足の長い内装にベルクロのオスだけを使用。簡単にはずしたい時等に。

1. ヘルメットに合ったテープ、ベルクロを固定プレートに付けます。

2. マイクに固定プレートをはめ込みます。

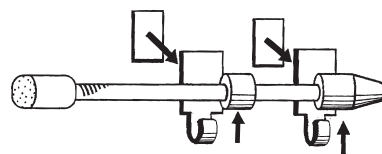

マイクフレキシブル断面




この時最後にペンチ等でカシメておいてください。

3. ヘルメットへの取り回し(写真参照)を決め、固定プレートをヘルメットに固定します。
※ヘルメットの内側が着脱式の場合は、取り外してから行うと、作業がやりやすくなります。

4. アームを曲げて、マイクの位置をセットします。
この時、マイクの先端は口の正面ではなく、口の横位置にくるようにしてください。

マイクは直接風に当たらないようにヘルメットの内側に曲げてください。

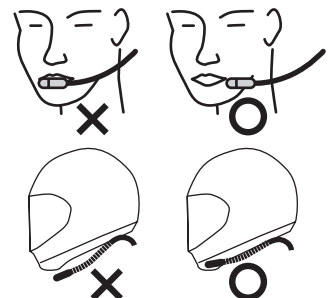


5. コード類は内装の内側をはわすようにします。


スピーカー部の取り付け

●スピーカー部は、ヘルメットの耳が入るようにくり抜かれた部分にはめ込みます。

1. ヘルメット側の取り付け面に応じて、両面テープ又はベルクロのオス側をスピーカーカバーに貼ります。

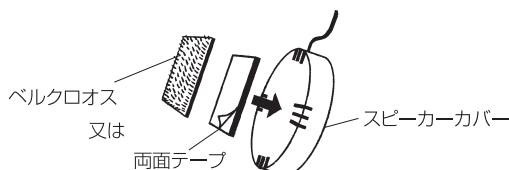

2. コードの取り回しを考慮しながら、ヘルメットに固定します。

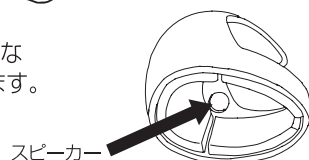

コードの取り回し


ヘルメット後部

外へ出るコードはヘルメットから出てくるところにコード用フックを貼り、それに通して固定します。


未使用のコードがジャマになる場合は、もう一つのコード用フックを使い、コードの先端を固定します。

PTTスイッチの取り付け

1. スイッチプレートにスイッチプレート用のテープ (両面テープ) を貼ります。

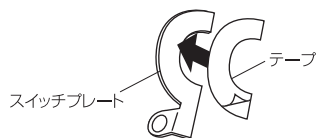


2. スイッチプレートにPTTスイッチを取り付けます。

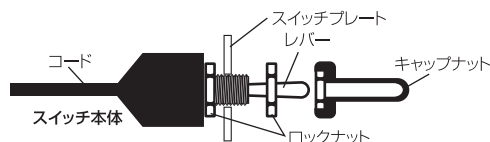

3. ハンドルの左 (クラッチ側) のスイッチボックス側面に貼付けます。(親指で操作できる位置)


- スイッチの操作方向は上下または左右でお好みの方向に固定してください。
- コードは結束バンドを使用してハンドルに固定します。

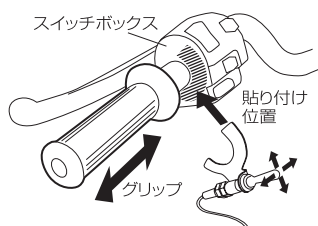

注意

- 他の操作ボタンの動作にじゃまにならない位置に固定してください。
- スイッチのレバーは片側ロック、片側リターンの両方が使えるタイプとなっていますので、操作しやすい向きに回転させてから固定します。
- グリップを抜いて作業を行った方がやりやすい場合があります。
- 貼り付け面の汚れや油分をよく拭き取ってから貼り付けてください。粘着力は24時間後に安定します。それまでは負荷をかけないでください。
- 貼り付け面の汚れや油分はよくとってください。貼ってから24時間は負荷をかけないでください。

配線取り回し図

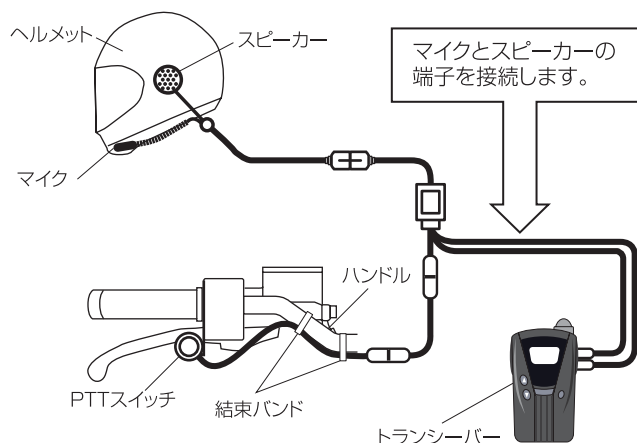

付属の結束バンドを利用して、走行中に支障がないように取り回してください。

使用上の注意

1. トランシーバーは同周波数が設定できるもの同士でないと交信はできません。
2. マイクやコードの取り回しは、運転の妨げにならないようにしてください。
3. 各プラグジャック等の接続部は、根元までしっかりと差し込んで使用してください。
4. 本製品は防水加工されておりません。マイク、スピーカー、トランシーバー等は濡れない位置にセットしてください。
5. 長い間使用しなかった場合、各ジャック部分が汚れやサビで接触が悪くなる恐れがありますので、汚れ等をよく除いてから使用してください。
6. 本品の使用は、法定速度内でご使用ください。

補修部品の紹介

| | パーツNo. | 部品名 | 数 量 | 価格(税込) |
|---|----------|---|------|---------|
| 1 | MP-91 | 固定プレートセット (固定プレート×2、両面テープ×2、ベルクロテープ×2) | 1セット | ¥420 |
| 2 | MP-95 | コード用フック | 2ヶ | ¥210 |
| 3 | MP-97 | フレキシブルマイク・スピーカー | 1ヶ | ¥6,300 |
| 4 | MP-100 | スイッチプレート(テープ付) | 1ヶ | ¥840 |
| 5 | MP-101 | トランシーバー用アダプターコード | 1本 | ¥4,200 |
| 6 | MP-161 | PTTコード(スイッチ付) | 1本 | ¥3,675 |
| 7 | UBZ-LK20 | ケンウッド トランシーバー | 1台 | ¥15,540 |

お求めはお近くのモトフイズ取扱店にお申し出ください。
又、通信販売でもお求めになれます。

ケンウッド製 トランシーバー本体の取り扱いについて

ケンウッド製特定小電力トランシーバーのお問い合わせは下記の電話番号、または付属チラシの「ケンウッド・サービス網一覧表」をご覧ください。ケンウッド・サービス窓口にお問い合わせください。また、保証期間内に故障し無料修理を受ける場合は、特定小電力トランシーバーの保証書に加え「MR-422」の保証書またはお買上げ年月日が証明できるレシートなどを一緒に、ケンウッド・サービス窓口へご提示ください。(注意:ケンウッドでは、付属の特定小電力トランシーバー以外の修理はできませんので予めご了承ください。)

ケンウッド カスタマーサポートセンター
TEL : 0570-010-114

- MR-422についてのお問い合わせは下記住所の「タナックス株式会社 サービス部」にお問い合わせください。

1107060

TANAX

タナックス株式会社

<http://www.tanax.co.jp>

〒270-0151 千葉県流山市後平井107-3

TEL 04-7150-2450